

CHRONOMETRE 100 MEMOIRES ETANCHE 5 ATM

Ref 366CE

CARACTÉRISTIQUES


- Heure / Calendrier
- Format 12/24h
- Alarme 60sec
- 100 mémoires
- Temps intermédiaire,
- Temps + rapide, + lent, moyen
- Double minuterie combinée
- Stroke
- Cadenceur
- Etanche 50 mètres

AFFICHAGE


Mode Heure / Calendrier



Mode Alarme

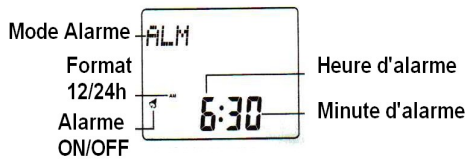


Mode Chronomètre

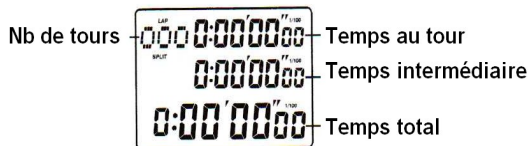


Mode Minuteur




Mode Stroke (mouvements/mn)

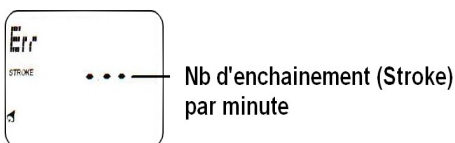

Mode Cadenceur

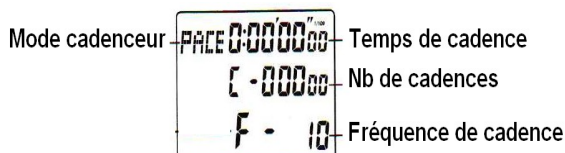


Fonctions

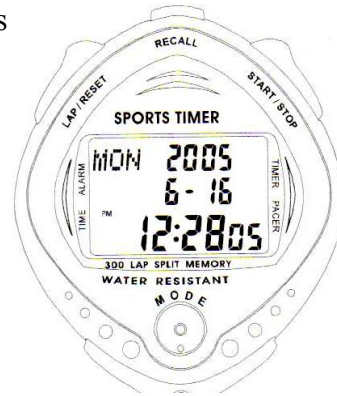

- A: LAP/RESET
B: RAPPEL
C: START/STOP
D: MODE

Mode Heure / Calendrier

1. Presser D pour entrer dans le mode normal
2. Presser B pendant 2sec, les secondes flashent
3. Presser C pour ajuster la valeur
4. Presser A pour passer au réglage suivant, dans l'ordre : Sec – Heure – Mn – Année – Mois – Date – 12/24h
5. Presser B pour sortir du mode

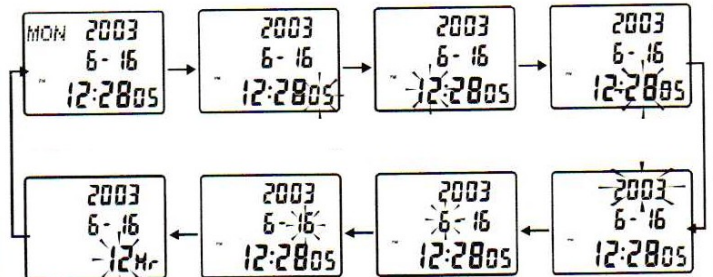

Note :


1. Une fois l'année, le mois et la date réglés, le jour s'affiche automatiquement
2. Quand les secondes sont sélectionnées, presser C pour les remettre à zéro, quand la valeur des sec > 30sec, la valeur des minutes s'incrémente de 1mn.
3. Dans les différents modes, presser C en continu pour incrémenter les valeurs rapidement.
4. En mode Heure et Alarme, le chronomètre retourne au mode Heure courant automatiquement après 30sec sans presser aucun bouton.

Mode Alarme

1. Presser D pour entrer le mode Alarme
2. Presser B pendant 2sec, les heures flashent et l'alarme s'enclenche. Presser C pour ajuster la valeur.
3. Presser A pour sélectionner les minutes, presser C pour ajuster la valeur.
4. Presser B pour sortir du mode.

Note :

1. L'alarme sonne 1mn et se desactive en pressant sur n'importe quel bouton.
2. L'alarme se desactive en pressant C. L'icône disparaît.




Utilisation du Chronomètre


- Presser D pour entrer dans le mode Chronométrage
Mesure simple : Presser dans l'ordre C – C – A



- Mesure de temps cummulé : Presser dans l'ordre C – C – C – C – A

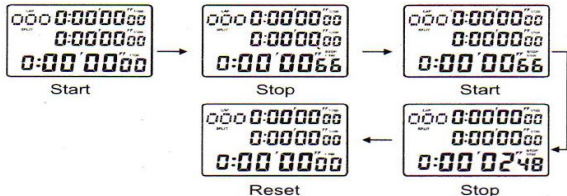


- Mesure de temps au tour (LAP) et intermédiaire (SPLIT) : Presser dans l'ordre C – A – A – A – A – C

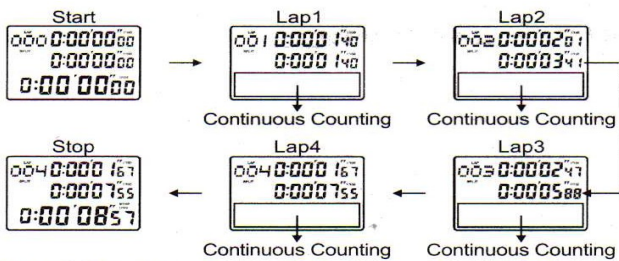

Rappel Mémoire

- Presser B pour afficher le temps au tour le + rapide, le + lent et le temps au tour moyen
- Presser C pour afficher les temps au tour et intermédiaires successifs de bas en haut

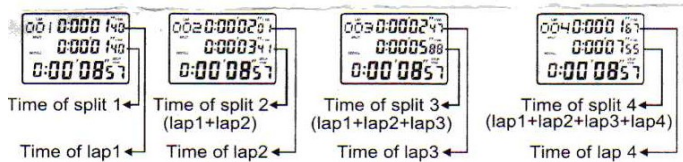


- Presser A pour afficher les temps au tour et intermédiaires successifs de haut en bas
- Presser D pour sortir de ce mode, puis A pour mettre les valeurs à zéro.

Note :

- 100 mémoires maxi
- 999 tours et temps intermédiaires
- Au delà de 999 enregistrements et au delà de 9h59'59" l'indication « ----- » s'affiche à l'écran.

Réglage du Minuteur

- Presser D pour entrer dans le mode Muteur
- Presser B pendant 2sec, puis presser C pour ajuster les heures. Presser A puis C pour ajuster les minutes, de nouveau A puis C pour les sec. Presser B pour sortir.

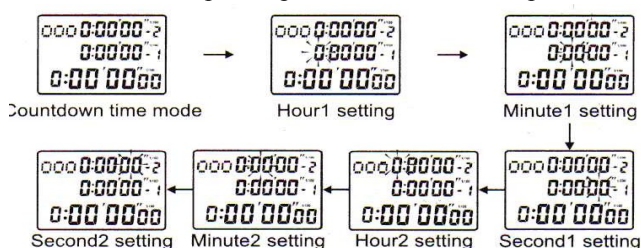

Note :

- L'intervale de minuterie est de 9h59'59"
- Presser A pdt 3 sec pour mettre à zéro les valeurs

Utilisation du minuteur

- Régler le minuteur comme précisé précédemment
- Presser C pour lancer et arrêter le minuteur.




Note :

- 999 cycles de décomptes maximum
- A l'échéance, le minuteur repart de la valeur préselectionnée après un bip sonore

Réglage et utilisation du Compteur de fréquence Stroke (fréquence d'un enchainement par minute – Base 3/60)

- En mode Heure, Presser B 4 fois : B – B – B – B
- Presser C pour lancer le calcul
- Presser C après le troisième mouvement. Le nombre de mouvements par minute est affiché
- Presser A pour mettre les valeurs à zéro.

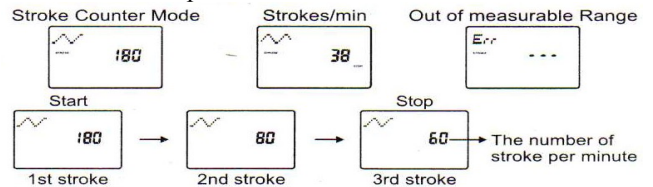


Note :

- Le nombre de mouvements par minute varie de 11 à 180 coups/mn
- « Err » s'affiche lorsque le nombre de mouvements est en dehors de la plage de calcul.

Réglage du Cadenceur


- Presser D pour entrer dans ce mode. « 10 » flashe
- Presser A pour incrémenter et régler la fréquence



Note : la fréquence peut être réglée à : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 120, 160, 240 et 320 bpm

Utilisation du Cadenceur

- Régler le minuteur comme précisé précédemment
- Presser C pour lancer et arrêter le cadenceur
- Presser D pour sortir de ce mode

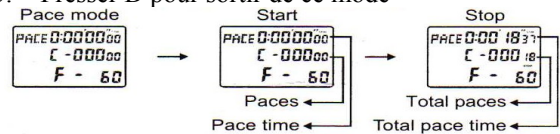

Note : en sortie de mode, les enregistrements seront perdus.

Remplacement des piles : lorsque l'affichage diminue, dévisser les vis au dos et remplacer la pile (CR2032). Attention à la polarité.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

